

ОПИСАНИЕ

Кровать КМ18 сборно-разборная, одноярусная. Габариты (ДхШхВ) - 1964х712х680 мм. Спальное место - 1900х700 мм. Высота спального места - 380 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на спальное место - не более 120 кг. Вес - 12,20 кг. Габаритные размеры упаковки ~ 1910х730х120 мм. Вес упаковки ~ 13,7 кг. Объем упаковки ~ 0,170 м3.

Спинки кровати имеют "П" - образную форму и выполнены методомгиба из трубы круглого сечения Ø32 мм. Ножки Спинки объединены приваренной, усиливающей горизонтальной Стяжкой из трубы круглого сечения Ø20 мм.

Рама (Ложе) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40х20 мм. и соединяющих их, жестко приваренных Усилителей поперечных - трёх труб квадратного сечения 25х25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным жестко приварена Сетка сварная металлическая 680х1750 мм. с квадратной ячейкой 100х100 мм. из проволоки Ø4 мм.

Рама и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин + Петля), изготовленных методом холодной штамповки из стали.

Торцы труб (ножки) Спинки закрыты невыпадающими, пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде.

Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий и ГОСТ 19917-2014.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ18

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Спинка - 2 шт.
2. Рама (Ложе) - 1 шт.
3. Заглушка D32 мм. - 4 шт.

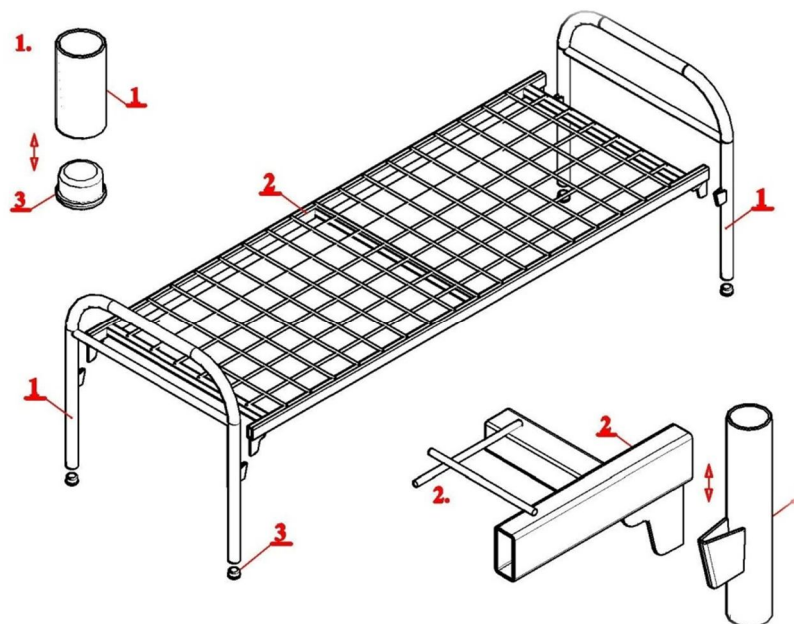

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 3 в основания ножек (стоек вертикальных) в каждой из Спинок Поз. 1 (при необходимости).
2. Соберите кровать, соединив вертикально поставленные Спинки Поз. 1 и Раму (Ложе) Поз. 2 с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую из четырёх петель клин Рамы. Для придания жесткости (устойчивости) кровати, забейте каждый из клиньев в петлю с помощью киянки или молотка обёрнутого в ткань, или любым иным способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.